




A főtartó doboszlása.
Szám szerint a bordák közé illeszd a lapokat.
Előfordulhat ,hogy le kell faragni le belőle.

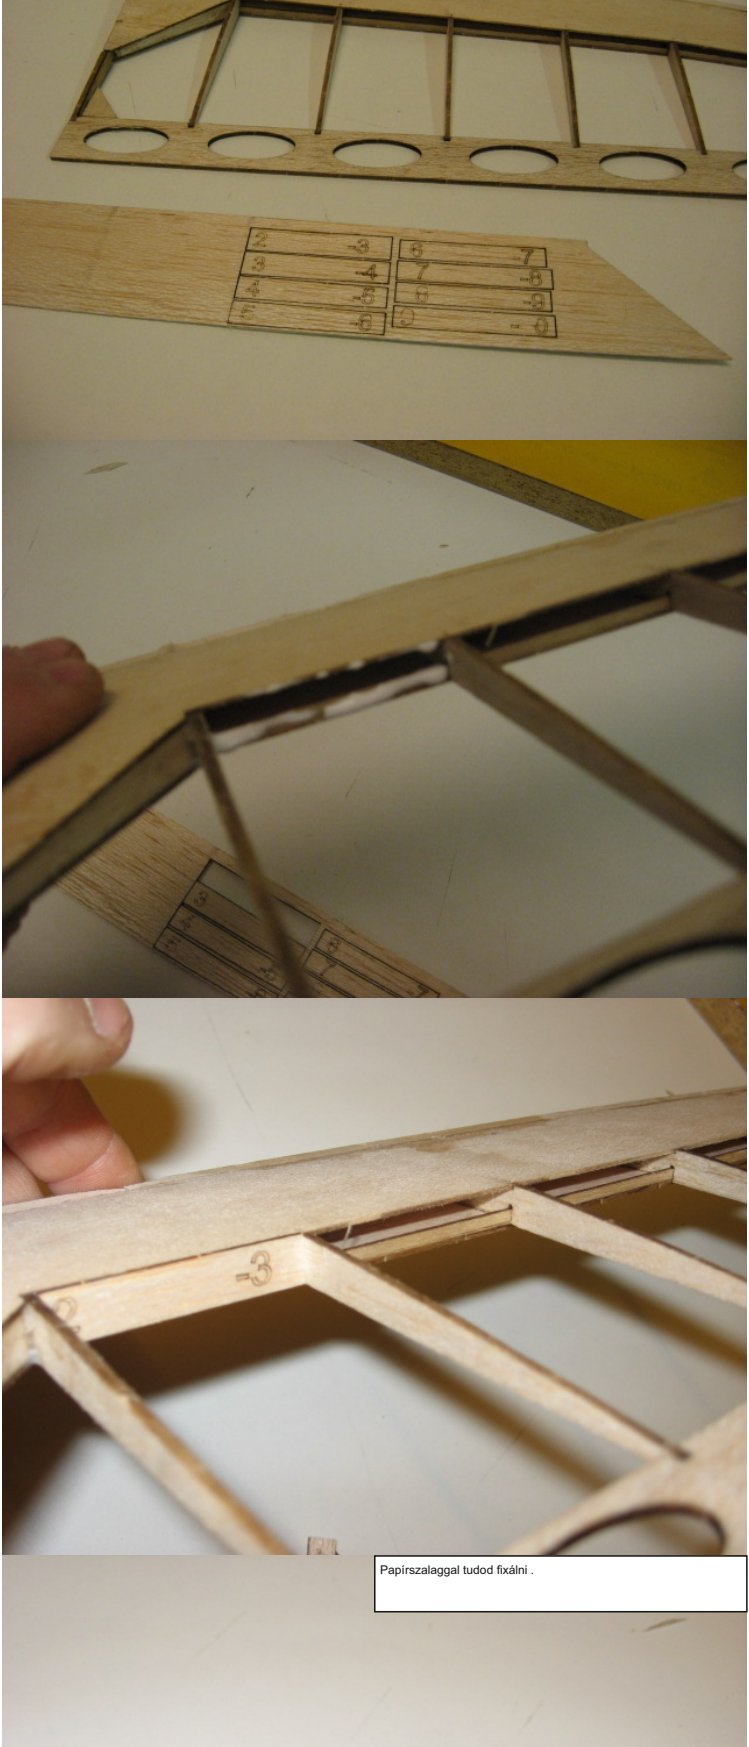


Papírszalaggal tudod fixálni .

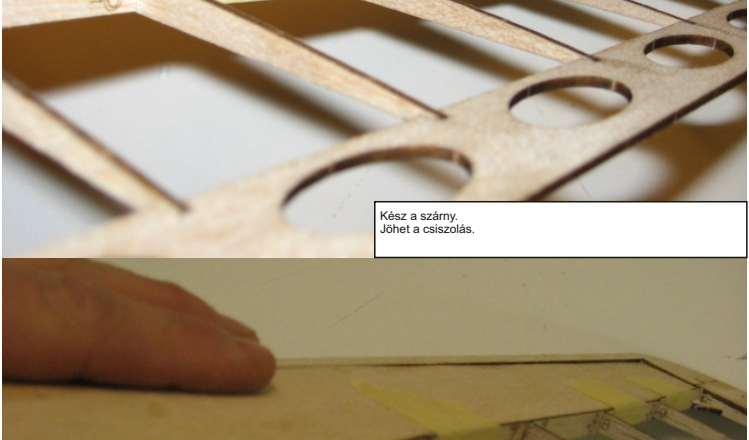

Kész a szárny.
Jöhet a csiszolás.

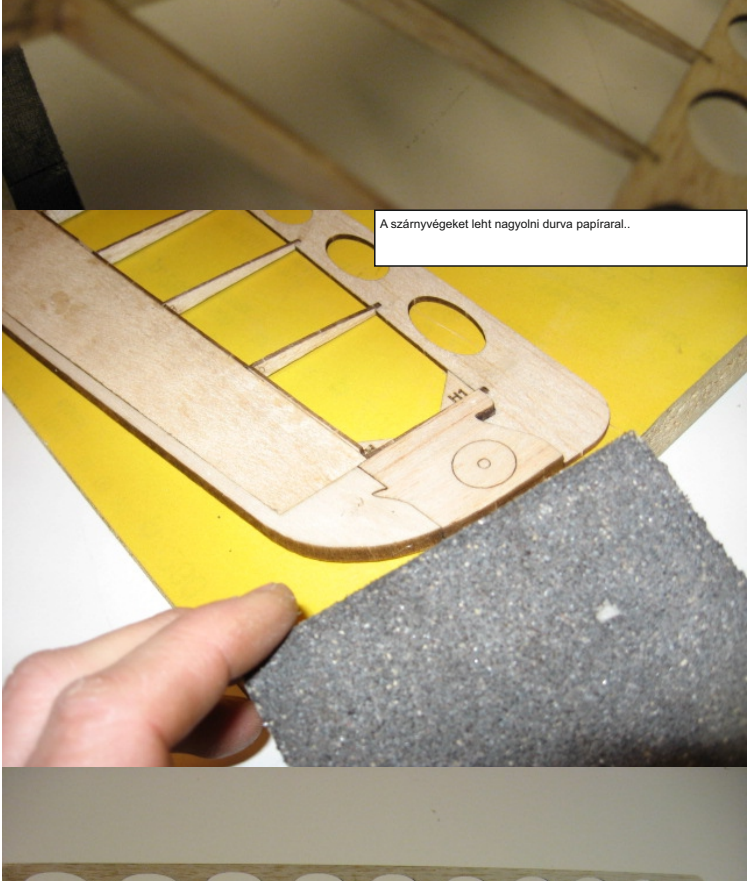

A szárnyvégeket leht nagyolni durva papírral..

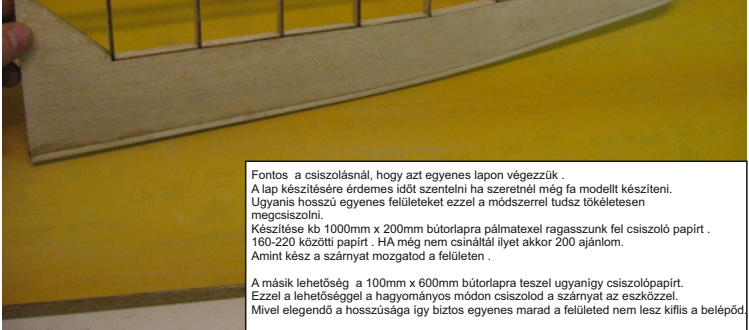


Fontos a csiszolásnál, hogy azt egyenes lapon végezzük .
A lap készítésére érdemes időt szentelni ha szeretnél még fa modellét készíteni.
Ugyanis hosszú egyenes felületeket ezzel a módszerrel tudsz tökéletesen megcsiszolni.
Készítése kb 1000mm x 200mm bútorlapra pálmatelex ragasszunk fel csiszoló papírt .
160-220 közötti papírt . HA még nem csináltál ilyen akkor 200 ajánlom.
Amint kész a szárnyat mozgatod a felületen .
A másik lehetőség a 100mm x 600mm bútorlapra teszel ugyanígy csiszolópapírt.
Ezzel a lehetőséggel a hagyományos módon csiszolod a szárnyat az eszközzel.
Mivel elegendő a hosszúsága így biztos egyenes marad a felületed nem lesz kiflis a belépőd.




A fa korong helyét rajzold vissza ,
mert a garvir el fog tűnni csiszoláskor



A fa korong helyét rajzold vissza ,
mert a garvir el fog tűnni csiszoláskor

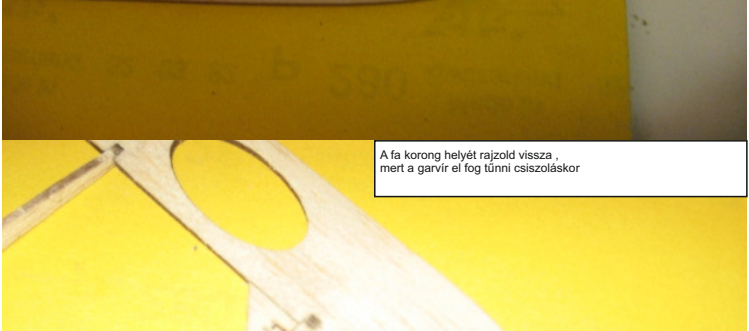

Szikével faragd ki a korong helyét.

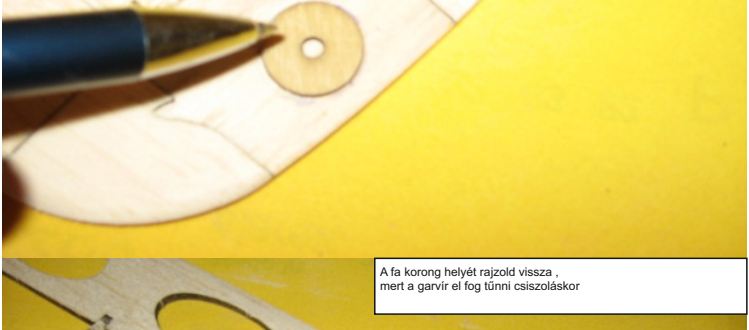

Ah! is ugyanúgy!




Várj míg megszárad.



Az 1 bordán a perforált részt ki kell vágni .
Ide fog kerülni a V állást segítő főtartó.



Dugd be a helyére és ha belül keletkezett ragasztó akkor majd a végéből le kell vágni és csiszolni.

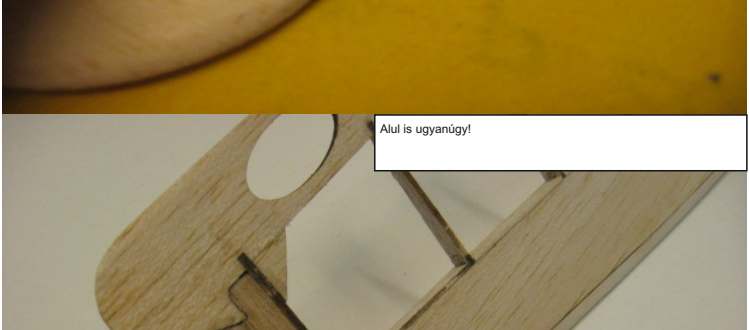

Ragaszd össze a 2 alkatrészt.



Ragaszd össze a 2 alkatrészt.




Ragaszd össze a 2 alkatrészt.



Ragaszd össze a 2 alkatrészt.



Ragaszd össze a 2 alkatrészt.

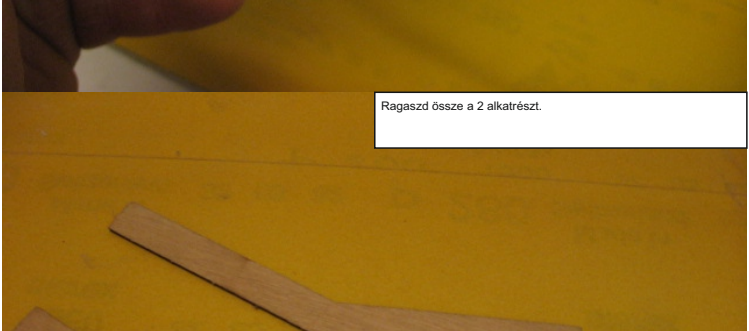

Ragaszd össze a 2 alkatrészt.



Ragaszd össze a 2 alkatrészt.

